AVマルチチャンネルアンプ

VSA-AX1AH

この取扱説明書について

VSA-AX1AHのAdvanced MCACCで測定した部屋の残響周波数特性データを、お客様のパソコンで表示する専用アプリケーションソフトの取扱説明書です。インストール方法から困ったときの対処まで、同アプリケーションを使うときの情報が記載されています。なお、アプリケーション使用の際は製品本体の操作も必要ですので、製品に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。

アプリケーション

アプリケーションの

ケーブルの接続製品本体の操作が

操作

グラフの見かた

その他の機能

更新/削除アプリケーションの

困ったとき

Advanced MCACCアプリケーションについて

Advanced MCACCアプリケーションソフトの機能は、製品本体の機能「Reverb View」*(⇒ VSA-AX1AH取扱説明書 67ページ参照)と同じ目的で使われる機能で、視聴環境の残響特性をグラフ表示するものです。パソコンを使うことで、グラフをより美しくわかりやすく表示することができます。

※「Reverb View」は「Manual MCACC」の「EQ Professional」メニューです。

■アプリケーションを使用するためのPC環境の必要条件

- Operating Systemが、Microsoft®[Windows® Vista]、[Windows® XP]、[Windows® 2000]、 [Windows® Millennium Edition]、[Windows® 98 Second Edition]、[Windows NT® 4.0(Service Pack 6)]のいずれかであること
- ·CPUがPentium 3/300 MHz以上か、AMD K6/300 MHz以上(または100 %互換性のある CPU)であること
- ·メモリーが128 MB以上であること
- ·画像解像度が800×600ドット以上であること
- ·RS-232Cポートを搭載していること(COMポートの設定についてはパソコンメーカーへお問い合わせください)

Microsoft®、Windows® XP、Windows® 2000、Windows® Millennium Edition、Windows® 98、WindowsNT®は米国Microsoft corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

■アプリケーションの主な特長

- 1. 部屋の残響周波数特性を3次元グラフで表示します。 (視聴環境の周波数特性補正前表示)
- 2. 視聴環境の周波数特性補正後の残響周波数特性を3次元グラフで表示することができます。
- 3. グラフの表示方法をさまざまに変更できます。
- 4. 測定した残響特性データをパソコンに保存できます。
- 5. 測定時の部屋の状況を記録できるメモ機能があります。
- 6. グラフを印刷することができます。

■アプリケーションの活用方法

- 1. 製品本体の機能の「Advanced EQ Setup」(⇒VSA-AX1AH取扱説明書 67ページ参照)を行うとき、どの時間位置で補正を行うかを手動で設定できますが、その時間位置を決定するために、本アプリケーションのグラフを参考にすることができます。
 - 詳しくは、▶グラフの見かた(13ページ)をご覧ください。
- 2. 部屋の残響特性の乱れは正確な音場再現の障害となります。グラフ表示機能は、視聴環境の残響周波数特性を目で確認できる、強力なツールとなります。また、お客様が残響対策のために施した吸音材などの効果を、目で確認することができます。
 - 詳しくは、▶グラフの見かた(13ページ)をご覧ください。

アプリケーションのインストール

ダウンロードしたインストーラー*を使って、お客様のパソコンへアプリケーションをインス トールします。

※インストーラーファイルはお客様がダウンロードした際に指定したフォルダに保存されています。

① インストーラーファイル 🔝


[PioneerAdvancedMCACC_j_ver_*_*.exe] *をダブルクリックする。 InstallShieldウィザードが表示されます。

※ファイル名称の"ver_*_*"に表示される数値は、インストーラーファイルのバージョンを表します。

② [次へ]を選ぶ。



③ (使用許諾契約の内容に同意したら)[はい]を選ぶ。

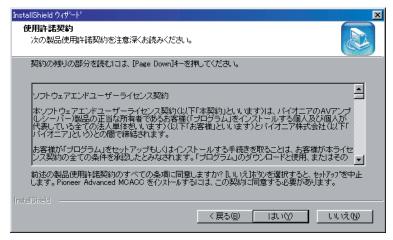

インストール先の選択画面になります。

続く










アプリケーションのインストール(つづき)

④ [次へ]を選ぶ。



「インストール先のフォルダ」にある場所にアプリケーションがインストールされ、デスクトップにかショートカットアイコンが作成されます。[参照]をクリックすると、インストール場所を変更できます。

⑤ [完了]を選ぶ。

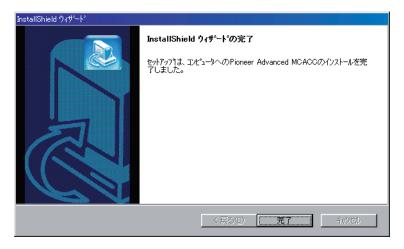


アプリケーションのインストールを終了します。

製品本体の操作とケーブルの接続

製品本体で測定する残響特性データをパソコンで表示するために、本体とパソコンの接続を行います。接続は残響特性の測定前に行ってください。

① 製品本体とパソコンをRS-232Cケーブルで接続する。


↑ 機器の接続、変更を行う場合は必ず接続するすべての機器の電源を切り、電源コード 警告をコンセントから抜いてください。電源コードは最後に接続してください。

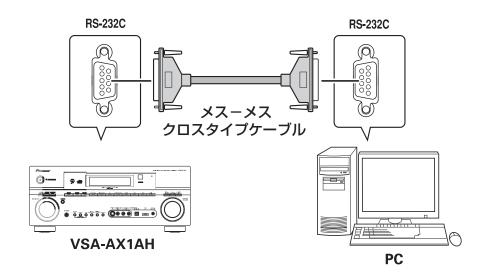

XE

・使用するケーブル*はメスーメス、クロスタイプです。ただし、メーカーによって呼称が異なるため、インターリンク、リバースタイプなどと呼ばれることもあります。

※使用できるRS-232Cケーブルの結線図のパターン

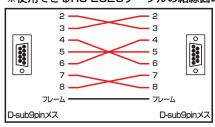



・以下のケーブルで動作確認済です。

メーカー名	ケーブル型番						
(株)アクロス	ADR226						
サンワサプライ(株)	KR-LK3						






② 製品本体の操作で[Manual MCACC]の[EQ Professional]を選んでから [Reverb Measurement]を選び、部屋の残響特性を測定する。 (⇒VSA-AX1AH取扱説明書 69ページ参照)

[Auto MCACC]*を行っても残響特性の測定および結果の受信は可能ですが、周波数特性の補正まですべて自動で行うので[Reverb Measurement]に比べて時間がかかります。


※[Option]の[Auto Mode]で[ALL]、[ALL(Keep SPsetting)]または[Aco Cal EQ Pro.]を選んだときの み残響を考慮した自動補正を行います。

部屋の残響特性を測定したいときは[EQ OFF]を選びます。

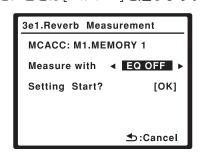


EQ補正後の部屋の残響特性を測定したいときは、あらかじめ[Auto MCACC]*を行ってから[EQ ON]を選んで測定します。(\rightarrow 18ページ)

※[Option]の[Auto Mode]は[ALL]または[ALL(Keep SPsetting)]で行ってください。(⇒VSA-AX1AH取扱説明書 12、61ページ参照)

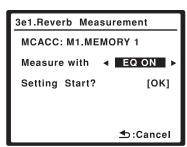

③ 測定終了後、OSD画面上で[Reverb Output PC]を選ぶ。

[Start the MCACC application on your PC] と表示されて、パソコンヘデータ転送するスタンバイ状態になります。

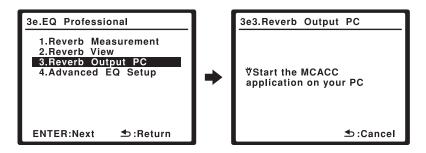

以上で、測定データのパソコンへの転送準備は終了です。 (⇒次ページ「アプリケーションの操作」へ進んで、データ転送を行います。)



アプリケーションの操作

測定データの受信から、グラフ表示、データの保存までを行います。


■測定データの受信

① パソコンのデスクトップに表示されているアプリケーションのかショートカットアイコンをダブルクリックする。※

アプリケーションが開きます。


※または、[START]メニューから[プログラム]→[Pioneer Corporation]→[Advanced MCACC]を選びます。

② メニューバーの[File]から[Receive]を選ぶ。

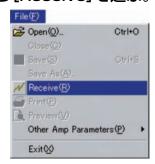

③ RS-232Cを接続しているCOMポート番号*を選択して[OK]を選ぶ。

※COMポート番号がわからない場合は、[COM1]から順番に選んで実行してみてください。

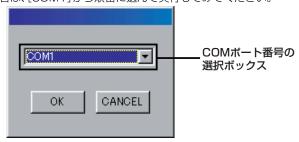

データの受信が開始されます。(データ転送時間:約10秒)



終了すると、受信したデータがグラフ表示されます。

XE

- ·COMポートの設定については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

困ったとき


▶ [Receive]を選んだとき、エラー表示が出てデータを転送できない。




■グラフ表示(各部の名称と機能)

測定データを受信すると、はじめに全チャンネルのグラフが一覧表示(ALL表示)されます。 以下、ALL表示と個別表示の各部について説明します。

ALL 表示

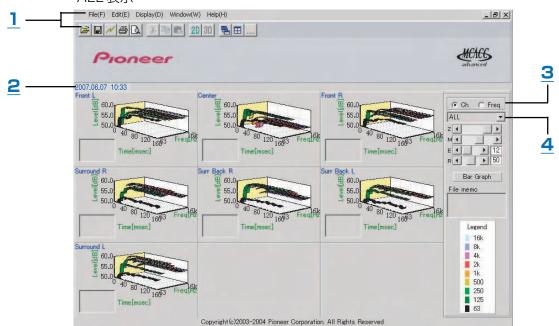

個別表示 (例: Front L チャンネルを指定した表示)

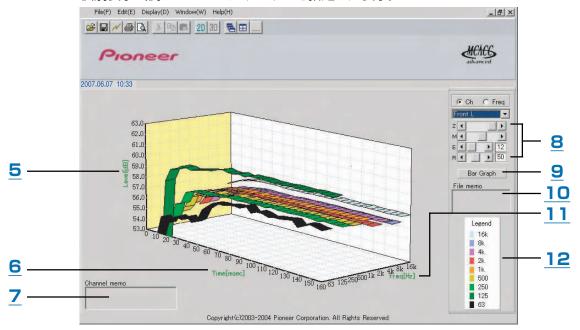

1. メニューバー/メニューアイコン

それぞれのメニューで、以下の項目を実行できます。

File	
O pen	パソコンに保存したファイルを呼び出す (<u>→12ページ</u>)
Close	ファイルを閉じる
Save	知ウニ クをコッノルに保存する(、110° ご)
Save As	測定データをファイルに保存する (<u>→11ページ</u>)
✓ Receive	測定データを受信する(<u>→7ページ</u>)
Print	表示している個別表示グラフをプリントアウトする
Preview	プリント時のプレビュー画面を表示する
Other Amp Parameters	各種データを受信する (<u>→19ページ</u>)
Exit	アプリケーションを終了する

П	is	nl	وا	v
ப	15	μ	а	У

Display		
$ M $ Graph($ \underline{G}$)	-	
Graph		2D (2次元グラフ) と 3D (3次元グラフ) を切り換える
2D 3D		GD (G)(/15/ 5/ 5/ E4) 5) (7/ CW
Demo		3次元グラフを回転表示させる*

※終了するには、もう一度選んでチェックマークを外します。

WITIGOW		
Casca	de	ファイルを重ねて表示する*
Tile		ファイルを並べて表示する*
Arrang	ge	最小化されたアイコンを整列する**

※複数のファイルを開いたときに実行できます。

Help	
Version Info	アプリケーションのバージョン情報を表示する

2. 日付/時刻表示

測定データをパソコンへ転送した日付と時刻を表示します。

3. チャンネルと周波数切り換えボタン

Ch: チャンネルを指定する表示モード(グラフの奥行き軸に周波数が表示されます。) **Freq**: 周波数を指定する表示モード(グラフの奥行き軸にチャンネルが表示されます。)





4. 一覧表示/個別表示切り換えメニュー

一覧表示(ALL)や個別表示(Front Lなど)を選んで、表示したいグラフを指定します。

5. Level[dB]

レベル軸です。

6. Time[msec]

時間軸です。

7. Channel memo(チャンネル表示時のみ)

各チャンネルごとに簡単なメモを記録できます。

8. グラフ表示調整バー

Z:Level[dB]目盛りの表示単位を拡大/縮小します。


M:Level[dB]目盛りの表示位置を移動します。

E:3次元グラフの視点を垂直方向に移動します。(2D表示のときは変更できません。)

R:3次元グラフの視点を水平方向に移動します。(2D表示のときは変更できません。)

9. Bar Graph

グラフの表示方法を変更します。押すたびに帯グラフ表示と棒グラフ表示が切り換わります。

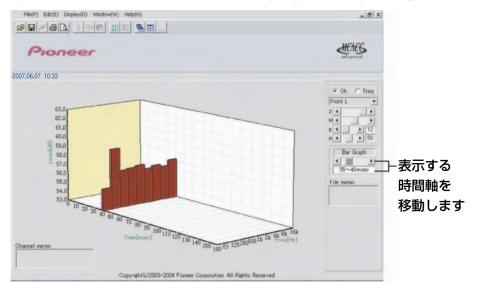

10.File memo

測定時の状況など、ファイルについてのメモを記録できます。

11.Freq[Hz]/Channel

チャンネル指定表示ではFreq(周波数)軸、周波数指定表示ではChannel(チャンネル)軸になります。

12.Legend


グラフの色が、どのチャンネル/周波数に対応しているかを示します。

■グラフの保存

製品本体から受信した測定データをパソコンに保存します。受信1回分のデータを1つのファイルに保存できます。

① 測定データを保存するには、[File]から[Save]*を選ぶ。

※一度保存したデータを再保存するとき、上書きせずに保存するには[Save As]を選んでください。

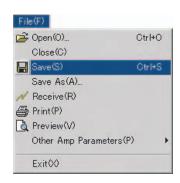

② 保存する場所を確認し、ファイルに名称を付けて[保存]を選ぶ。

ファイルは、CSV形式(拡張子は[csv])で保存してください。

なお、測定データの受信が終了してファイルを保存したら、製品本体の操作に戻り、[戻る]ボタンを押して転送待ち状態(Start the MCACC application on your PC表示状態)を終了してください。(⇒VSA-AX1AH取扱説明書 71ページ参照)

XE

·保存したCSV形式ファイルは、他のアプリケーションソフトを使って測定データの数値表として見ることもできます。


ただし、他のアプリケーションでファイルを編集して保存した場合、Advanced MCACCアプリケーションではそのファイルを正しく開けなくなることがありますので、ご注意ください。



■保存した測定データの呼び出し

複数のファイルを表示して、データを比較することができます。

① メニューバーの[File]から[Open]を選ぶ。

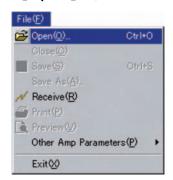

② 表示するファイルを選択して[開く]を選ぶ。 過去に保存した測定データがグラフ表示されます。

■アプリケーションの終了

① [File]から[Exit]を選ぶ。



アプリケーションを終了します。


グラフの見かた

2ページの「アプリケーションの活用方法」にもあるように、製品本体の機能「Advanced EQ Setup」で補正時間位置を決定するときや、部屋の残響対策の効果を確認するときに、このグラフを参考にできます。

■残響特性グラフの見かた

このグラフは、スピーカーから一定のテストノイズを出力し続けたときのマイク入力レベルの時間変移を示したものです。

- ・まったく残響のない場合は、下図Aのようになります。
- ・残響がある場合は、徐々に音響パワーが累積されて下図Bのようになります。



JE

- ·低い周波数帯域は群遅延特性の影響でOms付近の立ち上がりが鈍くなる場合があります。
- ・グラフが表示範囲外にあったり、範囲内のぎりぎりにある場合は、グラフ表示調整バーのZ (Zoom)を操作してレベルの表示範囲を変更すると、グラフ全体を表示できます。
- ·各スピーカーの「距離と能率の差」による「ディレイとレベル差」は、グラフを見やすくするため、 補正されたものを表示します。レベルについては本体で設定したチャンネルレベルが反映され るので、あらかじめ[Auto MCACC]の[ALL]または[Channel Level]でレベルを補正してから 残響測定をしてください。
- ・各周波数帯で出力レベルに大きな差がある(周波数特性の乱れが大きい)場合でも、製品本体の機能「Acoustic Cal EQ」のALL CH ADJUST補正を行うことによって、チャンネルごとの周波数特性をフラットに近づけることができます。(⇒VSA-AX1AH取扱説明書 61ページ参照)
- ・製品本体の機能「Acoustic Cal EQ」の補正値を、パソコンに表示されたグラフ上のレベルから 算出することは困難です。(「Acoustic Cal EQ」の自動設定では、EQのバンド間干渉や分析フィ ルタの特性を考慮して、理想的な特性になるように補正しています。)




160 時間[ms]

■Advanced EQ Setup での補正時間位置の決めかた

Aco Cal EQ Pro.ではなく、Acoustic Cal EQ補正では、マイク入力のデータ取得時間が80 \sim 160[ms](図1:赤の部分)の固定になっています。それに対して、Advanced EQ Setupでは、0 \sim 80[ms]の中の1ポイント(20[ms]幅)(図1:青の部分)をお客様が選択できます。

XE

・補正時間位置の設定は、製品本体の機能「EQ Professional」の手動設定Advanced EQ Setupでの設定です。自動設定([Auto MCACC])を行った場合、この設定は不要です。(⇒VSA-AX1AH取扱説明書 67~70ページ参照)

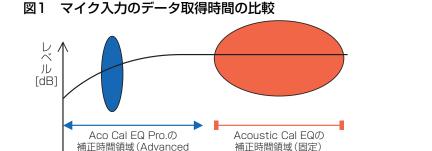

補正時間位置の設定は、測定した残響特性のグラフを見て、以下のパターン1~3を参考に決めます。


80

パターン1. 低域と高域で残響特性が異なる場合

 \cap

EQ Setupでは選択可能)


図2のような残響特性の部屋の場合、低域が大きく響いて高域があまり響かないというような特性になっています。Acoustic Cal EQ のALL CH ADJUST補正をすると80~160[ms](図2:赤の部分)のデータを取得するため、低域の音量が大きく高域が小さいと判断し、EQのカーブは高域を上げぎみに補正します。ところが、スピーカーから直接耳に届く約40 ms以内の特性は高域を上げる必要がないくらい十分な音量が出ていますので、Acoustic Cal EQ補正をすると高域がきつく感じることがあります。このような場合にはスピーカーからの直接音を補正する意味で、Advanced EQ Setupで30~50[ms](図2:青の部分)くらいを指定して補正をすると、スピーカーからの直接音(初期反射音を含む)がフラットになり、聞きやすい音場になります。

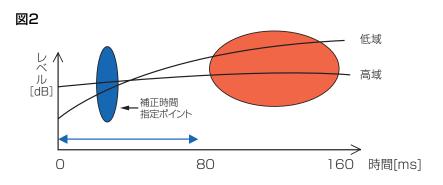




パターン2. チャンネルごとに残響特性が異なる場合

図3のようにチャンネルごとに残響特性が異なっている場合、Acoustic Cal EQ 補正をすると80~160[ms](図3:赤の部分)のデータを取得するため、スピーカーから音が放射されてから80[ms]以降に、徐々に各チャンネルの音色がそろってくるようになります(直接音の特性をそろえることはできません)。しかし、音像の定位感や移動感、各スピーカーからの音のつながりは、残響音ではなく各スピーカーからの直接音(初期反射音を含む)に左右されます。このような場合には、Advanced EQ Setupで30~50[ms](図3:青の部分)くらいを指定して補正をすると、各チャンネルの直接音がそろい、音像の定位感や移動感、各スピーカーからの音のつながりが理想的な音場になります。

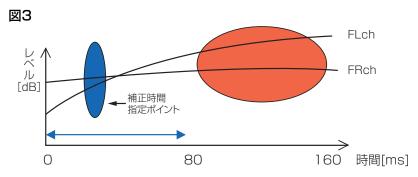

パターン3. 低域と高域、および各チャンネルの残響特性が似ている場合

図4のように、各周波数、各チャンネルの残響特性が似ているような場合には、残響特性が悪影響を及ぼすことはありませんので、Advanced EQ Setupではなく、Auto MCACCで「Option」の「Auto Mode」を[Acoustic Cal EQ]にして、設定することをお勧めします。そうすることで、直接音および残響音をすべて含んだトータルでの補正が行われ、理想的な音場空間を再現できます。(⇒VSA-AX1AH取扱説明書 12、61ページ参照)

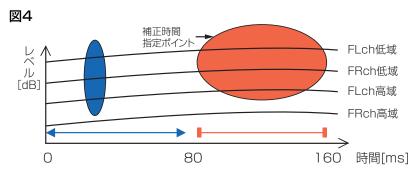

XE


- ・Advanced EQ Setupの設定で、どの時間位置に設定するかわからないときは30-50 [ms]を指定してください。しかし、グラフ表示を見てその時間位置にいずれかの周波数帯で特異な残響カーブがあるときは、何か突発的な変化と考えられるため、30-50 [ms]の時間位置は選択せず、他の時間位置を選んでください。
- ·Advanced EQ Setupでの補正時間位置は、設定する時間位置を変更しながら、聴感上もっとも良いと感じる位置を選ぶのも良い方法です。
- ・補正時間位置の設定は、パソコン上では行えません。製品本体の機能「Advanced EQ Setup」の設定で、製品本体のOSD画面上でのみ行えます。



■部屋の残響対策の確認


グラフから部屋の残響特性がわかります。以下に4つの例を挙げますので、グラフを見るときの参考としてください。

ケース 1. 全周波数帯域でグラフが右上がりになっている場合

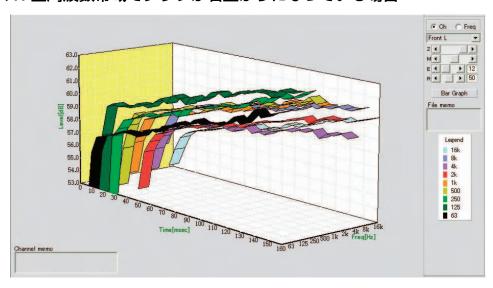

これは、残響の大きい部屋だと考えられます。お客様のお好みにもよりますが、もし可能であれば、よりデッドな音響空間を作るため吸音材などの対策をとることをお勧めします。


ケース2. 特定のチャンネルのみ残響特性が異なっている場合

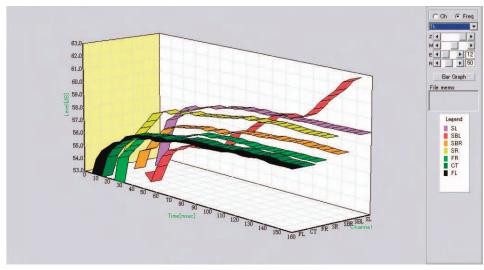

これは、そのスピーカーの付近に、再生音に影響を与えるものがあると考えられます。もし可能であれば、その影響を少なくする対策をとることをお勧めします。




ケース3. 特定の周波数のみ残響特性が異なっている場合

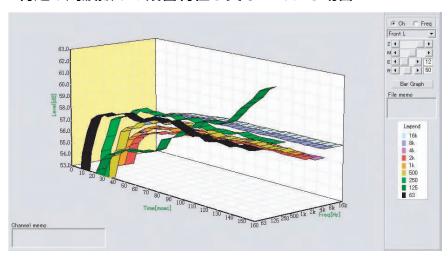

これは、その周波数帯の再生音に影響を与えるものがあると考えられます。もし可能であれば、その影響を少なくする対策をとることをお勧めします。

ケース4. 特定のチャンネルのみ立ち上がりが遅い場合

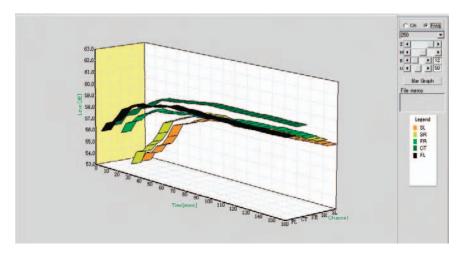

これは、スピーカーの設置が不安定なときに起きることがあります。もし可能であれば、スピーカースタンドなどの土台をしっかりと安定させることで、他のスピーカーと特性をそろえることができる場合があります。

XE

いずれのケースも、[Auto MCACC]*を行うことで、部屋の特徴を考慮した補正時間位置を自動的に 選択して補正するので、最適な音場を得ることができます。(⇒VSA-AX1AH取扱説明書 12、61ページ参照)


※[Option]の[Auto Mode]を[ALL]、[ALL(Keep SPsetting)]または[Aco Cal EQ Pro.]を選んだときのみ残響を考慮した 自動補正を行います。




■EQ補正後の残響特性の表示

この機能では<EQ補正:ON>の状態での部屋の残響周波数特性を表示することができます。補正の効果は、補正前に比べて各周波数ごとのグラフがEQの補正分だけ平行移動し、指定した時間軸上のあるポイントでグラフがそろうことで確認できます。EQ補正後グラフ表示の簡単な手順例は以下のとおりです。

- ① 測定開始前に製品本体とPCを接続する。(→5ページ)
- ② Auto MCACCの[ALL]または[ALL(Keep SPsetting)]を行う。 (⇒VSA-AX1AH取扱説明書 12、61ページ参照) EQ補正を[Aco Cal EQ Pro.]で行うので、残響特性も測定します。
- ③ [Reverb Output PC]でデータ受信・保存する。 EQ補正前の残響特性グラフを表示することができます。

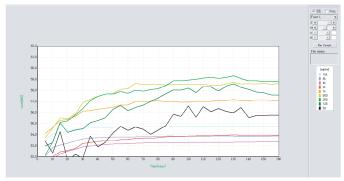

- ④ 次に[Reverb Measurement]を[EQ ON]で行う。(⇒VSA-AX1AH取扱説明書 69ページ参照)現在選ばれているMCACC MEMORYのEQ補正で残響特性を測定します。
- ⑤ [Reverb Output PC]でデータ受信・保存する。 EQ補正後の残響特性グラフを表示することができます(下のグラフはAco Cal EQ Pro. の補正時間位置を20~40[ms]でEQ補正したあとの残響特性です)。

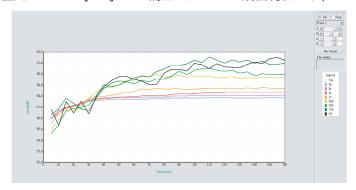

XE

- ·[Reverb Measurement]などで測定された残響特性のPC通信用データは、一度電源をOFFにすると消去されてしまいます。
- ・補正前と補正後のグラフは結果がわかりやすいように2次元表示させています。



その他の機能

Advanced MCACCで測定した残響周波数特性データの他にも、設定データを受信してパソコン上で確認したり、設定結果を保存することができます。


■受信できる測定データ

- 1. Speaker Setting(スピーカーシステムおよびクロスオーバー周波数の設定)
- 2. Channel Level(スピーカー出力レベルの設定)
- 3. Speaker Distance(スピーカーまでの距離の設定)
- 4. X-Curve(視聴上の高域補正)
- 5. Acoustic Cal EQ(視聴環境の残響特性の補正)

■測定データの受信と保存


受信を開始する前に、製品本体とパソコンが接続されていること(5ページ)、製品本体の操作で受信したいMCACC MEMORYが選択されていること(⇒VSA-AX1AH取扱説明書 39ページ参照)、データ転送するスタンバイ状態になっていること(6ページ)をご確認ください。

① メニューバーの[File]から[Other Amp Parameters]→[Receive]を選ぶ。

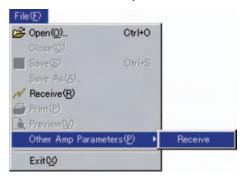

② RS-232Cを接続しているCOMポート番号※を選択して[OK]を選ぶ。

※COMポート番号がわからない場合は、[COM1]から順番に選んで実行してみてください。

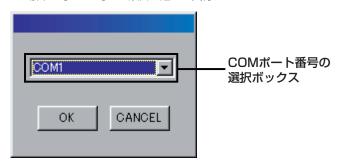

XE

COMポートの設定については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

データの受信が開始されます。(データ転送時間:約10秒)



終了すると、「名前を付けて保存」の画面が開きます。

③ 保存する場所を確認し、ファイルに名称を付けて[保存]を選ぶ。 ファイルは、CSV形式(拡張子は[csv])で保存してください。

XE

- ・誤動作防止のため、データ通信完了後はパソコンと製品本体を接続しているRS-232Cケーブルを外しておいてください。
- ·[Other Amp Parameters]では、一度電源を切ったあとでも、MCACC MEMORYに保存されているデータを受信することができます。



■保存した測定データの呼び出し

保存したCSV形式ファイルを、本アプリケーションソフトとは別のアプリケーションソフト(表計算ソフトなど)を使って開くことができます。

ファイルはパソコンへ受信した日付とともに、Speaker Setting、Channel Level、Speaker Distance、Acoustic Cal EQの各項目について、以下のような情報が表示されます。

	A	В	G	1 = 3	A	В	C	D	E	F	G	H	1	1	K	E
1	[DATE]			38	* Acoustic (Cal EQ	7	7								1
2	2006.05.23 1	3.52	4	39												
3	2000.00.20	0.02		40	All Ch Adju:	st	63Hz	125Hz	250Hz	500 Hz	1 kHz	2kHz	4kHz	8kHz	16kHz	Trim
4	* Speaker Se	attimer.		41	Left		+2.5dB	+3.5dB	-3.0dB	-4.0dB	-0.5dB	+3.5dB	+2.0dB	-1.5dB	-2.5dB	-0.5dE
5	- opeaker of	STAILE.		42	Center		+4.5dB	-3.5dB	+1.5dB	-3.5dB	-4.5dB	0.0dB	+2.5dB	+2.5dB	+0.5dB	+3.0dE
6	Front		Disant	43	Right		+3.0dB	+3.5dB	-1.0dB	-4.0dB	-2.0dB	+3.0dB	+3.5dB	-1.0dB	-5.0dB	+1.0dE
7			Large	44	Surround R		+5.5dB	+1.5dB	-2.5dB	-2.5dB	-2.5dB	+2.0dB	+0.5dB	-0.5dB	-2.0dB	+1.0dE
	Center		Large	45	Surr Back R		+3.0dB	-2.0dB	+3.5dB	-2.5dB	+0.5dB	0.0dB	0.0dB	-0.5dB	-2.0dB	0.048
8	Surround		Large	46	Surr Back L		+3.5dB	-3.0dB	+2.5dB	-2.5dB	+0.5dB	+0.5dB	-0.5dB	0.0dB	-1.0dB	0.0dB
9	Surr Back		Large x 2	47	Sub Woofer		+6.0dB	+2.0dB	-1.5dB	-3.0dB	-2.0dB	+1,0dB	+0.5dB	-0.5dB	-2.5dB	+1,0dE
10	Sub Wooter		Yes	48											The state of the s	
11				49	Front Ch A	lign	63Hz	125 Hz	250 Hz	500Hz	1 kHz	2kHz	4kHž	8kHz	16kHz	Trim
1.2	Crossover		80 Hz	50	Center	-	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
18	1			51	Surround R		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
14	* Speaker Di	stance		52	Surr Back R		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0,0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
15				53	Surr Back L		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.04B	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
16	Left		3.10m	54	Surround L		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
17	Center		3.20m	55		-	75.571		-		100000	TOTAL VI	10000	200		
18	Right		3.20m	56	Custom1	-	63 Hz	125Hz	250 Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	16kHz	Trim
19	Surround R		2.50m	57	Left		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
20	Surr Back R		2.60m	58	Center		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
21	Surr Back L		2.60m	59	Right		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB 0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
22			2.50m	60	Surround R Surr Back R		0.0dB 0.0dB	0.0dB 0.0dB	0.0dB	0.0dB 0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB 0.0dB	0.0dB
-	Surround L	_		61					0.0dB 0.0dB	0.0dB		0.0dB	0.0dB 0.0dB	0.0dB		
28	Sub Woofer		3.50 m	63	Surr Back L Surround L		0.0dB	0.0dB		-700/700	0.0dB	0.0dB			0.0dB	0.0dB
24				64	Surround L		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.048	0.0dB	0.0dB
25				65	Custom2		63Hz	125Hz	250 Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	16kHz	Trim
26	* Channel Le	evel		66	Left		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
27				67	Center		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
28	Left		-2.0dB	68	Right		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
29	Center		-5.0dB	69	Surround R		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.00B	0.0dB	0.0dB	0.0dB
80	Right		-2.0dB	70	Surr Back R		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
91	Surround R		-1.5dB	71	Surr Back L	1	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
32	Surr Back R		+0.5dB	72	Surround L		0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB	0.0dB
38	Surr Back L		-1.0dB	73	Curround E		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
34	Surround L		-1.0dB		* X-Curve										9	1
	Sub Woofer		-6.0dB	75	A Surve		OFF									

天

- ·Acoustic Cal EQのデータは、Auto MCACCで選択された[EQ type]によって[All Ch Adjust] または[Front Ch Align]の欄へ表示されます。また、[EQ Adjust](⇒VSA-AX1AH取扱説明書 66ページ参照)でチャンネルごとの周波数特性を調整したときは[Custom1]へ表示されます (Auto MCACCのデータを[EQ Adjust]にて調整したときも同様です)。
- ·本機では「Custom2]は使用されません。
- ・定在波制御(Standing Wave)については表示されません。



アプリケーションの更新/削除

■アプリケーションの更新

Advanced MCACC アプリケーションのバージョンアップが行われたときは、ダウンロードサイトに最新のインストーラーファイルが添付されています。それをダウンロードして、パソコンにアプリケーションを上書きインストール(更新)することができます。

XE

アプリケーションのバージョン情報を確認するには、メニューバーから[Help]→[Version Info] を選びます。下記の画面が表示されて、(Version 1.4などと)バージョンを確認できます。



- ① ダウンロードした新しいインストーラーファイル をダブルクリックする。 InstallShieldウィザードが表示されます。
- ② [修復]を選ぶ。



続く




更新/削除アプリケーションの

③ [OK]を選ぶ。



④ [完了]を選ぶ。

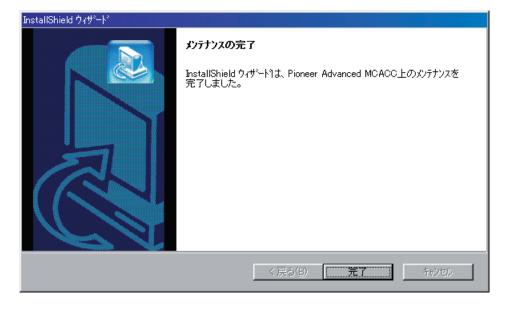

アプリケーションの更新を終了します。

続く

困ったとき

▶ [修復]を選ぶと、エラー表示が出てインストールできない。



■アプリケーションの削除

次の2通りの方法で、パソコンからアプリケーションをアンインストール(削除)できます。

方法1. パソコンのコントロールパネルから削除する


[スタート]メニューから、[設定]→[コントロールパネル]→[アプリケーションの追加と削除]を 選んで行ってください。

方法2. ダウンロードしたインストーラーファイルを起動して削除する

① インストーラーファイル (PioneerAdvancedMCACC_j_ver_*_*.exe) をダブルクリックする。

InstallShieldウィザードが表示されます。

② [削除]を選ぶ。

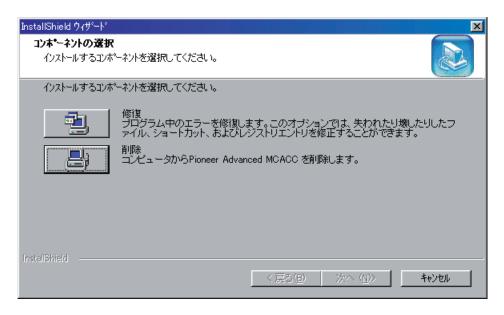


③ [OK]を選ぶ。







4 [はい]を選ぶ。

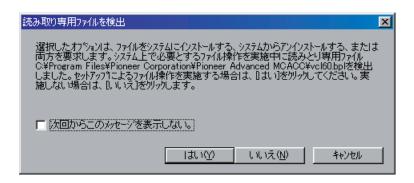

上記の画面で[はい]を選んだあと、再度同じ画面が表示されることがあります。その場合は、もう一度[はい]を選んでください。

⑤ [完了]を選ぶ。



アプリケーションの削除を終了します。

困ったとき

Advanced MCACCアプリケーションを使うとき、で使用のパソコンのシステム環境や他のアプリケーションとの相性など、さまざまな要因によってエラーなどが出ることがあります。そのようなときには、参考のため以下のトラブルシューティング項目をご覧になってください。それでも問題が解決しない場合は、パイオニア・カスタマーサポートセンターへご相談ください。

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン) **0070-800-8181-22**

(受付時間など詳細については、製品本体の取扱説明書に情報があります。)

アプリケーションの動作が不安定/異常な動作をする

- 原因)使用しているパソコンの環境が必要条件を満たしていない場合、動作が 遅くなったりフリーズしたりするなど、不安定になる場合があります。
 - →▶アプリケーションを使用するためのPC環境の必要条件(2ページ)をご確認ください。すべての条件が満たされないと、アプリケーションはご使用になれません。

Advanced MCACCアプリケーションをインストールできない

- 原因1)システムリソースが足りないなどの理由で、エラーメッセージが表示されることがあります。
 - →下記のエラーが出たときは、パソコンを再起動して、他のアプリケーションを起動しない状態で、インストーラーファイル(PioneerAdvancedMCACC_j_ver_*_*.exe)を起動してください。



- 原因2)Advanced MCACCアプリケーションと他のソフトウェアとの相性により、インストールがうまくいかないことがあります。
 - →以下の順番で実行してみてください。
 - 1)パソコンで他のアプリケーションも起動している場合は、他のアプリケーションを終了してから、インストーラーファイル(PioneerAdvancedMCACC_j_ver_*_*.exe)を起動してください。
 - 2) それでもうまくいかない場合は、パソコンを再起動して、他のアプリケーションを起動しない状態で、インストーラーファイル(PioneerAdvancedMCACC_j_ver_*_*.exe)を起動してください。







測定データをパソコンへ転送できない


原因1)偶発的に転送エラーが起こることがあります。

→一度エラーが起こった場合でも、もう1回データ転送を試してください。通信可能に なるときがあります。

原因2) データ送受信時のエラーにより、下記のようなエラーメッセージが表示されることがあります。

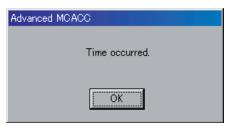

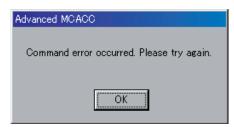




- →以下の項目を一つずつ試してみてください。
- 1)製品本体のセットアップ画面に、[Start the MCACC application on your PC]と表示されているか確認する。(この表示は、製品本体からがパソコンへデータ転送可能な状態であることを表しています。)
- 2) RS-232Cケーブルが正しくつながれているか確認する。(ケーブルの接続を変更するときは、各機器の電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。)
- 3)他のアプリケーションを終了する。
- 4)COMポート番号を確認する。
- 5)使用しているRS-232Cケーブルが正しいタイプのものか確認する。(→5ページ)
- 6) Advanced MCACCアプリケーションを再起動する。
- 7)パソコンを再起動する。

原因3)下記のエラーメッセージが表示されて、データ通信できない状態になっていることがあります。

パソコンまたは、そのCOMポートを使用しているアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧になり、接続しているCOMポートを通信できる状態にしてください。

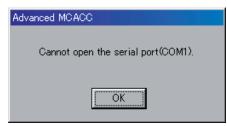

Advanced MCACCアプリケーションをバージョンアップできない

- 原因1)システムリソースが足りないなどの理由で、エラーメッセージが表示されることがあります。
 - → Advanced MCACCアプリケーションをインストールできない(26ページ)の原因1)と同じエラーが出たときは、パソコンを再起動して他のアプリケーションを起動しない状態で、インストーラーファイル

(PioneerAdvancedMCACC_j_ver_*_*.exe)を起動してください。

原因2)Advanced MCACCアプリケーションと他のソフトウェアとの相性により、インストールがうまくいかないことがあります。


- →以下の順番で実行してみてください。
- 1)パソコンで他のアプリケーションも起動している場合は、他のアプリケーションを終了してから、インストーラーファイル

(PioneerAdvancedMCACC j ver * *.exe)を起動してください。

- 2) それでもうまくいかない場合は、パソコンを再起動して、他のアプリケーションを 起動しない状態で、インストーラーファイルを起動してください。
- 原因3)インストーラーの[修復]を選んでも、パソコンの環境によっては正しく動作しないことがあります。
 - →[削除]を選んでアンインストールしてから、新規に新しいバージョンのアプリケー ションをインストールしてみてください。

グラフを印刷できない

原因)ALL表示グラフは印刷できません。

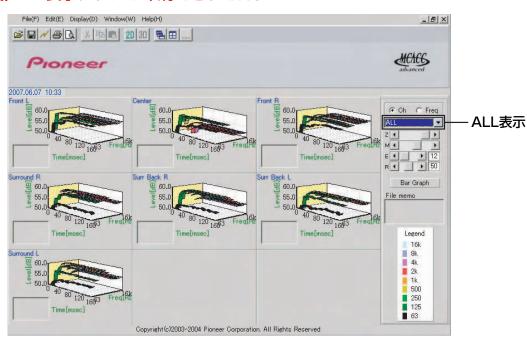

→印刷したいチャンネルまたは周波数の個別表示グラフに変更して、印刷してください。



アプリケーション操作で一部使用できない機能がある

原因) ご使用の製品用ではないアプリケーションソフトを使用すると、正しく 使えないことがあります。

ご使用になっている製品型番を確認して、それに対応したアプリケーションソフトを使用してください。

パソコンとRS-232Cケーブルでつないであるとき、製品本体が誤作動する

原因) 製品本体とパソコンをRS-232Cケーブルで接続している場合、パソコンを操作したときに自動的に製品の電源が入ることがあります。 使用しないときは接続を外しておいてください。

EQ補正後残響周波数特性表示のグラフがフラットにそろわない

原因1)グラフの傾斜は残響特性を示しています。部屋の残響特性そのものは、 EQ補正だけでは直すことができないため、グラフの傾斜角度は補正前 後でも同じになります。

補正により、各周波数ごとのグラフがEQの補正分だけ水平移動します。補正の効果は、指定した時間軸上のあるポイントでそろうことが確認できます。

残響特性(グラフの形状)そのものは、視聴環境を改善しないと変化しません。 (→13~15ページ)

原因2)さまざまな原因によって、ALL CH ADJで補正を行っても周波数特性 のグラフはフラットにならないことがあります。

MCACCでは、無理な補正をせず、音質的に最良となるよう自動的に補正を行います。

Manual MCACCのEQ Adjustで調整した補正量が補正後表示のグラフに 反映されない

原因) 残響周波数特性の表示では、各帯域を分析フィルタで分析したものを表示します。一方、EQ補正は専用のフィルタを使用して信号の補正を行っており、分析フィルタとEQ補正専用フィルタの形状の違いがグラフに反映されないことが原因です。

Auto MCACCの場合は、このフィルタ形状による違いも考慮したうえで補正を行っています。

スピーカーシステムの設定で[SMALL]と設定されたスピーカーの低域が 補正されていない

原因) [SMALL] に設定されたスピーカーは、EQによる低域の補正は行いませんが、残響特性の表示はスピーカーから出る音の純粋な特性を示すため、低域補正をしていない状態での特性がそのまま表示されます。

MCACCはスピーカーの再生能力に応じて適切な補正を行っているため、[SMALL] に設定されたスピーカーの低域補正には問題ありません。